Refrigerador
RFE38

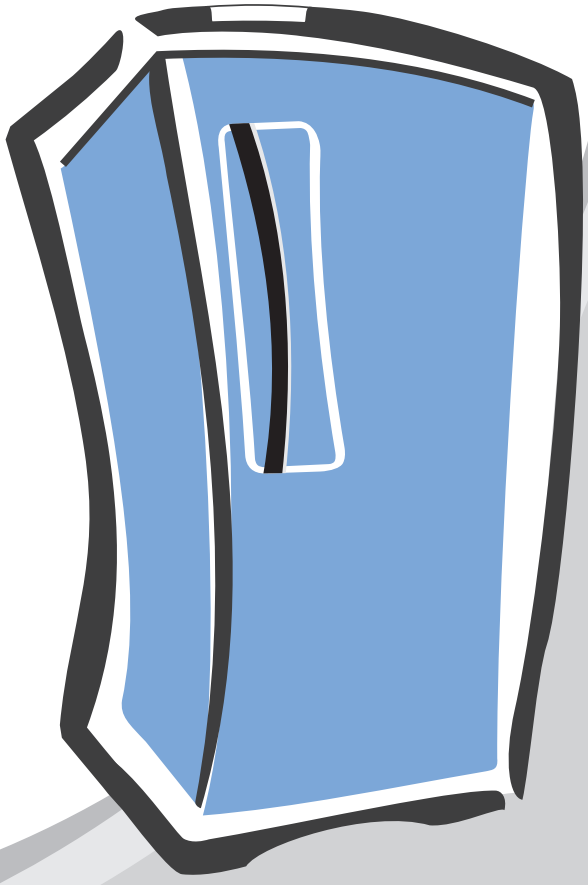

Manual de
Instrucciones

Electrolux

Manual del Usuario.

Gracias por elegir Electrolux. En este manual usted encuentra todas las informaciones para su seguridad y el uso adecuado de su Refrigerador. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelas para futuras referencias.

Guarde la nota fiscal de compra. La garantía solamente es válida mediante su presentación en el Servicio Autorizado Electrolux.

La etiqueta de identificación donde están las informaciones del código, modelo, fabricante y otras, será utilizada por el Servicio Autorizado Electrolux si su Refrigerador necesita de reparo. No retírala del local donde está adhesivada.

Pistas Ambientales

El material del embalaje es reciclable.

Procure seleccionar plásticos, papel y cartón y enviar a las compañías de reciclaje.

Como contribución para la preservación del medio ambiente, este producto utiliza gases tanto para la espuma cuanto para el sistema de refrigeración, en conformidad con el Protocolo de Montreal.

No se puede tratar este producto como basura doméstica. En vez de eso, se debe entregarlo al centro de recogida selectiva para reciclaje de equipos electroelectrónicos.

Índice

Seguridad 02
Instalación 03
Descripción del Refrigerador 04
Como Usar 07
Limpieza y Mantenimiento 08
Solución de Problemas 10
Pistas y Consejos 12
Informaciones Técnicas 13

1. Seguridad

Este refrigerador no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido en relación con el uso del refrigerador o bajo la supervisión de un persona responsable de su seguridad. Se recomienda que los niños sean supervisados para asegurarse de que no están jugando con el refrigerador.

Para Niños

Evite accidentes. Después de desembalar el refrigerador, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de niños. No permita que su refrigerador sea manejado por niños, aunque esté desconectado. En caso de que su refrigerador contenga algún paquete de sílice gel o arcilla Desi Pak® en su interior, tíralo y no permita que niños jueguen con él.

Paquete de sílice gel o arcilla Desi Pak®

Para el Usuario/ Instalador.

IMPORTANTE

Desconecte el Refrigerador de la toma siempre que haga limpieza o mantenimiento.

Nunca desconecte el Refrigerador de la toma tirando por el cable eléctrico. Use el enchufe.

No prenda, tuerza o amarre el cable eléctrico.

No intente arreglarlo, caso ocurran daños llame al Servicio Autorizado Electrolux, con el objetivo de evitar riesgos.

No intente arreglar el Refrigerador en ninguna circunstancia. Consulte siempre el Servicio Autorizado Electrolux y exija piezas originales de repuesto.

No almacene en el Refrigerador medicamentos, productos tóxicos o químicos, pues pueden contaminar los alimentos.

Productos en aerosol bajo alta presión, identificados por la palabra inflamable o con el símbolo de una pequeña llama, no pueden ser almacenados en ningún refrigerador o freezer bajo el riesgo de explosión.

No se apoye sobre las puertas. Las bisagras podrán desreglarse, perjudicando el cierre del Refrigerador y comprometiendo su desempeño.

Mueva el Refrigerador agarrando en la parte superior trasera y en la parte inferior delantera. Si el aparato es transportado horizontalmente, es posible que el aceite del compresor perjudique el funcionamiento del Refrigerador.

⚠ ATENCIÓN

Jamás deje velas o inciensos encendidos sobre el Refrigerador, bajo riesgo de provocar incendios.

2. Instalación

Retirar la Base del Embalaje

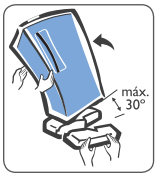

Incline cuidadosamente el refrigerador para uno de los lados. Con la ayuda de otra persona, rompa la base con las manos. Incline el refrigerador para el otro lado y retire el restante de la base. Retire el calce del compresor en la parte trasera para encender el Refrigerador.

No deje el calce en el Refrigerador.

Elija el Local

Instale su refrigerador en un local aireado que no permita la incidencia directa de rayos solares y que esté distante de fuentes de calor (estufa, hornos, etc.) y productos inflamables.

No instale su refrigerador al aire libre.

Para el posicionamiento definitivo del refrigerador, respecte las distancias mínimas recomendadas:

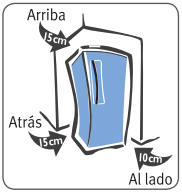

-Arriba de: 15 cm

-Al lado: 10 cm

-Atrás: 15 cm

Verifique si el espacio dejado en el frente del refrigerador es suficiente para permitir la apertura completa de la puerta.

Nivelar

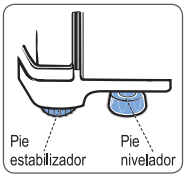

Nivele su Refrigerador con las puertas cerradas. Verifique con un nivel de burbuja si el Refrigerador está nivelado y con los cuatro pies firmemente apoyados en el suelo. Para nivelar, incline cuidadosamente el Refrigerador y gire los pies del mismo. La nivelación evita movimiento de balance, vibración y problemas al su Refrigerador.

Para facilitar el cierre de la puerta ajuste los pies niveladores delanteros dejando el refrigerador levemente inclinado para tras.

Después de nivelar su refrigerador, gire el pie estabilizador hasta tocar en el suelo. La función de éste es estabilizar el producto cuando la puerta esté cargada y abierta.

⚠ ATENCIÓN

No utilice pies diferentes de los originales. Aguarde en el mínimo 2 horas antes de encender su Refrigerador, para evitar malo funcionamiento de lo mismo. Siempre que mueva su refrigerador será necesario repetir el proceso de nivelación.

Instalación Eléctrica

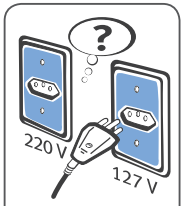

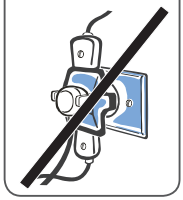

Antes de encender su Refrigerador, verifique si la tensión (voltaje) de la toma donde será encendido es igual a la indicada en la etiqueta ubicada próxima al enchufe (en el cable de alimentación eléctrica), o en la etiqueta de identificación del Refrigerador.

Tenga cuidado para que el Refrigerador no quede apoyado sobre el cable eléctrico. Encienda su Refrigerador a su toma exclusiva, no utilice extensiones o conectores tipo T (ladrón).

Este tipo de conexión puede causar accidentes con fuego y una sobrecarga en la red eléctrica perjudicando el desempeño de su Refrigerador.

Para su seguridad, solicite a un electricista de su confianza que verifique la condición de la red eléctrica del local de instalación del Refrigerador, y para mayores informaciones entre en contacto con el Servicio Autorizado Electrolux.

Los hilos de la toma donde será encendido su Refrigerador deben ser de cobre e instalados de acuerdo con la NBR5410.

Variación Admisible de Tensión

Tensión (V)	*Mínima (V)*	*Máxima (V)*
127	116	133
220	201	231

IMPORTANTE

En caso de que la tensión en el local de instalación esté fuera de los límites indicados en la tabla Variación Admisible de Tensión, solicite para la compañía de suministro de energía lá adecuación de los niveles de tensión y adapte un regulador de tensión (estabilizador) no inferior a 1500 VA. Si hay, en el lugar de instalación, variación de tensión fuera de los límites especificados (ve tabla antes citada) o caídas frecuentes en el suministro de energía, el aparato puede cambiar en su funcionamiento. Caso ocurra, quite el tapón durante 5 min y vuelva a conectarlo (mirar el punto 6 - Solución de Problemas - Páginas 10 e 11).

Toma de Tierra

Si su refrigerador tiene una toma de tierra (verde o verde/amarilla) próximo al cable de alimentación, esta toma de tierra se deberá conectar a un punto de aterramiento adecuado.

No conecte la toma de tierra en torneras, canos de agua, tuberías eléctricas o de gas o al hilo neutro de la red.

Si su producto está equipado con enchufe de 3 clavijas, conéctelo a una toma adecuada con aterramiento. No se puede cortar la clavija de aterramiento del enchufe.

Para su seguridad solicite a un electricista que instale en su residencia la toma de tierra de acuerdo con la norma tecnica.

3. Descripción del Refrigerador

Piezas

1. Panel de control

2. Puerta del congelador

3. Multiflow – Control de Circulación de Aire

4. Forma de hielo (2 unidades).

5. Gaveta extra fría

6. Lente de la lámpara

7. Lámpara del compartimiento refrigerador (1 unidad luminaria).

8. Porta huevos (acondiciona 12 huevos)

9. Estante alambrada

10. Bandeja del cajón de legumbres, verduras y frutas

11. Cajón de legumbres, verduras y frutas

12. Pies niveladores

13. Remate del estante (1 pieza para cada estante).

14. Estante medio (2 unidades).

15. Estante grande (2 unidades).

16. Traba botellas.

17. Puerta no reversible

18. Condensador

19. Canal de evaporación

20. Compresor (motor)

21. Tirador

22. Pie estabilizador.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
15
15
16
17
22

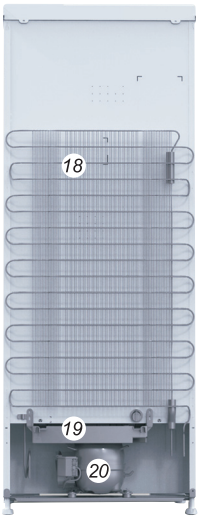
18
19
20

21

Parte Interna

Congelador extra grande

Este compartimiento posibilita almacenamiento de alimentos congelados.
El congelador extra grande tiene clasificación 2 estrellas que posibilita el compartimiento alcanzar -12ºC conservando los alimentos por más tiempo.

Porta-huevos (8)

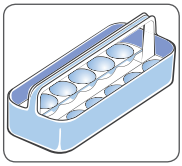

El porta-huevos tiene capacidad para acondicionamiento de 12 huevos. Se puede usarlo dentro de los estantes de la puerta o en el interior del refrigerador. Para su comodidad, también se puede llevar el porta-huevos a la mesa, facilitando el preparo de sus recetas.

Cajón de Legumbres, Verduras y Frutas (11)

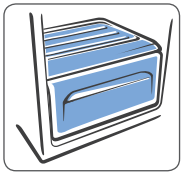

Mantiene la humedad y el frescor de los vegetales pues el aire frío no queda en contacto directo con ellos evitando, así, que las hojas y vegetales queden resecadas/quemadas.

Estante Medio de la Puerta (14)



Los estantes medios de la puerta del refrigerador han sido desarrollados para acondicionar lácteos, jugos o recipientes de acuerdo con su necesidad. Ver forma de retirarla en el ítem “Remover Accesorios” de este manual.

Estante Grande de la Puerta con Traba Botellas (15)

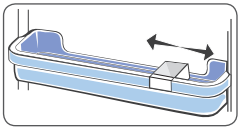

El estante grande ha sido desarrollado para acondicionar hasta 3 botellas de 2,5L u otras de menor capacidad. La forma de montaje y desmontaje es la misma de la estante media de la puerta (ver ítem “Remover accesorios” de este manual). El traba botellas tiene la función de evitar que las botellas queden sueltas en el estante y también acondicionar embalajes pequeños en su interior. Para utilizarlo basta encajarlo en el estante y deslizarlo a la derecha o izquierda, conforme muestra la figura.

Puerta (17)

Este producto no permite reversión de la puerta.

Cajón Extra frío (5)

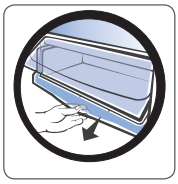

Este compartimiento sirve para conservar algunos alimentos que necesitan de menor temperatura de conservación (próximo a 0ºC), sin la necesidad de congelación. Ej: Botellas, bebidas en latas, alimentos para ser consumidos o cocidos en corto espacio de tiempo, como carnes, peces, postres y similares.

Sistema “Flujo de Aire”

- Congelador:

Este sistema tiene la función de distribución del aire frío para la congelación de los alimentos en el compartimiento congelador. No ponga alimentos u objetos tapando las salidas de aire, para no comprometer el desempeño de su congelador.

- Refrigerador:

Este sistema tiene la función de distribución del aire refrigerado para el enfriamiento de los alimentos en el compartimiento refrigerador.
No ponga alimentos u objetos delante a las salidas de aire, para no comprometer el desempeño de su refrigerador.

4. Como Usar

Como Encender y Desconectar su Refrigerador

Para encender el Refrigerador, basta conectar el enchufe en la toma y regular la temperatura deseada por el panel de control.

Utilice este procedimiento siempre que haya la necesidad de dejar el Refrigerador desconectado por tiempo prolongado (por ejemplo: viajes largos).

Antes de encender el Refrigerador por primera vez, lea atentamente el folleto de instrucciones colocado en la puerta.

Cuando se enciende el producto, durante los primeros 5 minutos, la alarma suena después de 2 minutos de la puerta abierta. Después de ese tiempo inicial de 5 minutos, la alarma suena después de 4 minutos de la puerta abierta.

IMPORTANTE

Siempre que desconecte el Refrigerador, aguarde 10 minutos antes de encenderlo nuevamente.

Cuando se enciende el producto, durante los primeros 5 minutos, la alarma suena después de 2 minutos de la puerta abierta. Después de ese tiempo inicial de 5 minutos, la alarma suena después de 4 minutos de la puerta abierta.

Cargar / Abastecer

1. Dejar funcionando por dos horas antes de almacenar cualquier alimento en su interior para estabilizar la temperatura dentro del Refrigerador.

2. Iniciar el cargamento por los estantes, dejando la puerta por último. Es importante respectar los límites máximos de carga indicados en la figura.

3. En caso de que los alimentos que se almacenarán no estén refrigerados, haga el cargamento gradual con intervalos de 1 hora.

4. Después del cargamento, regule el panel de control para la posición más adecuada, siguiendo las informaciones del ítem “Panel de Control de este manual”.

Límites máximos de carga

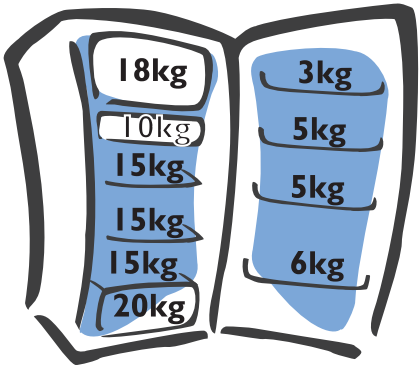

Control del Flujo de Aire

Su refrigerador es frost free (deshielo automático), lo que evita la formación de hielo. El control del flujo de aire para el congelador o para el refrigerador se hace por el botón indicado en la figura a continuación.

El control de circulación del aire altera la temperatura del compartimiento congelador y refrigerador, conforme la tabla a continuación:

Control de Circulación del Aire	
Opciones de Uso	***Ajuste Control***
Congelación más rápida de los alimentos en el compartimiento congelador.	**CONGELADOR MÁX.**
Enfriamiento más rápido De los alimentos en el compartimiento refrigerador	**REFRIGERADOR MÁX.**

En el uso diario del producto se recomienda que el botón del control de flujo de aire se utilice en la posición NORMAL.

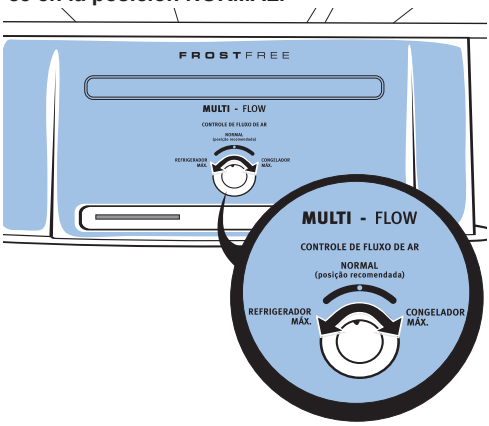

Panel de control



TECLA TEMPERATURA:

A través de esta tecla es posible seleccionar el AJUSTE DE TEMPERATURA del compartimiento freezer y también la función TURBO.

AJUSTE DE TEMPERATURA

El ajuste se hace tocando la tecla. Cada toque hará que los indicadores de temperatura sean acrecidos hasta que alcance la posición máxima, conforme la figura a continuación.

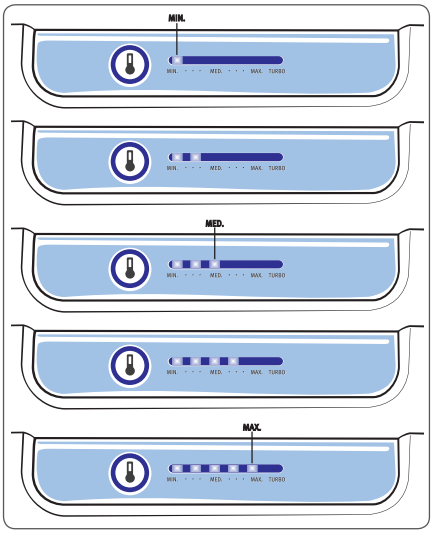

Recomendación para los ajustes de temperatura. Posición MIN hasta MED – condiciones normales de uso;
Posición MED hasta MAX – producto cargado.
Obs: Cuando el refrigerador sea energizado el control siempre indicará la posición MEDIA (ajuste de fábrica).

Función TURBO

Permite el enfriamiento o congelación más rápido de los alimentos. El tiempo de operación de esta función es de 3 h. Para seleccionar la función basta tocar durante 1 segundo la tecla TEMPERATURA. Todos los indicadores de temperatura quedarán encendidos. En caso de que desee interrumpir esta función basta tocar nuevamente, por 1 segundo, la tecla TEMPERATURA.
Al salir de la función el panel retorna al ajuste de temperatura inicial, antes de la selección de la función TURBO.

⚠ ATENCIÓN

Si se selecciona la función TURBO, no se podrá alterar la función “AJUSTE DE TEMPERATURA”.

5. Limpieza y Mantenimiento

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, incluyendo las descritas en este manual, desconecte el refrigerador de la energía eléctrica retirando el enchufe de la toma.
Jamás limpie su refrigerador con fluidos inflamables como alcohol, queroseno gasolina, tinner, varsol, solventes u otros productos químicos abrasivos como detergentes, ácidos o vinagres para no dañar la protección de barniz.
Después de la limpieza, recoloque los accesorios suministrados con el refrigerador (formas, estantes, etc) en los debidos lugares, en el interior del refrigerador.
En caso de que algún alimento sea derramado en el interior del refrigerador, limpie inmediatamente. Muchos de esos alimentos pueden dañar, manchar o dejar con olor desagradable las superficies internas del refrigerador, en caso de que permanezcan por mucho tiempo en contacto.
Nunca use espátulas metálicas, escobas, productos abrasivos o alcalinos para limpieza de las superficies plásticas en el interior de su refrigerador.
Antes de empezar a limpiar el refrigerador, recuérdese de que objetos húmedos pueden adherir fácilmente a superficies extremamente frías. De esa forma, no toque las superficies frías con paños, esponjas o incluso con las manos húmedas.

Limpieza del Colector de Agua

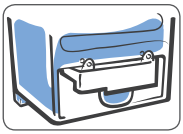

Su refrigerador tiene un colector de agua ubicado en la parte trasera próximo al compresor (motor). La función colector es almacenar agua del deshielo automático que evapora a través del calor generado en aquella región.
La limpieza del colector no es necesaria para el funcionamiento del refrigerador. En caso de que quiera efectuar la limpieza, desconecte el refrigerador de la energía eléctrica retirando el enchufe de la toma y utilice un paño húmedo.

⚠ ATENCIÓN

No remueva el colector para limpieza y no aleje los tubos ubicados dentro de este colector. No tire agua directamente dentro o fuera del refrigerador.

Cambio de la Lámpara

Proceda de la siguiente manera:

1. Desconecte el enchufe de la toma.
2. Remueva el cajón extra frío, arrastrando hacia delante
3. Arrastre la lente de la lámpara hacia delante y abajo, removiéndola (fig.2)
4. Cambie la lámpara quemada por otra con las mismas dimensiones, tensión y potencia máxima de 15 W.
5. Encaje la lente de la lámpara.

fig.1

fig.2

Parte Interna

Limpie el interior del refrigerador y los accesorios con una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio (una cuchara de sopa de bicarbonato para cada 1 litro de agua). Séquelo cuidadosamente.

⚠ ATENCIÓN

No se pueden lavar las piezas plásticas con agua caliente.

Goma de Cierre de la Puerta

La goma de cierre de la puerta debe ser limpia cuidadosamente con jabón neutro y agua tibia. Enjuague y seque, tomando cuidado para no dañar la junta (goma).

Parte Externa

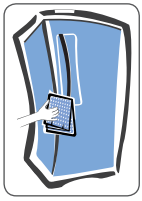

Para limpiar fácilmente la parte externa de su refrigerador, utilice un paño humedecido en solución de agua tibia con jabón neutro y después séquelo cuidadosamente. Efectúe de 6 en 6 meses una limpieza del condensador en la parte trasera del Refrigerador, utilizando un aspirador de polvo Electrolux o un plumero. El polvo acumulado impide el correcto funcionamiento del condensador, afectando el buen desempeño del Refrigerador y causando un mayor consumo de energía.

Instalación/ Ajuste del Tirador

Si hay necesidad de remoción del tirador para transporte, utilice la llave allen 2mm.

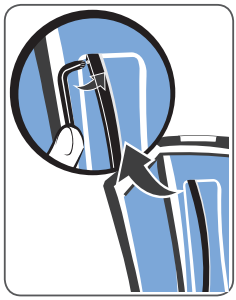

Remover Accesorios

Cajón Extra frío

Para retirar el cajón extra frío, basta arrastrar en el sentido indicado y después para arriba.

Estantes Alambrados

Para retirar los estantes alambrados basta inclinarlos aproximadamente 45º (para cualquier uno de los lados), arrastrar para arriba y hacia delante, conforme las figuras al lado.

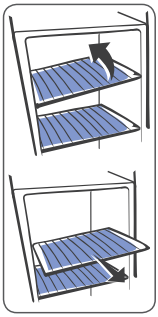

Estante medio y grande del refrigerador

Para retirar los estantes, basta arrastrar el estante para arriba, enseguida retirar el remate.
Para el estante con porta botellas, remover primero el porta botellas.

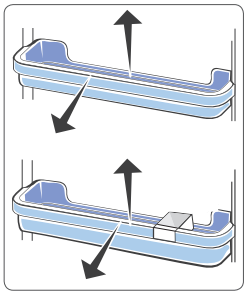

6. Solución de Problemas

Atención al Consumidor

En caso de que su Refrigerador presente algún problema de funcionamiento, verifique las probables causas y correcciones.
En caso de que las correcciones sugeridas no sean suficientes, llame al Servicio Técnico Autorizado, que está a su disposición.

Probables Causas/Correcciones

Si el Refrigerador no Funciona (no Enciende)	Enchufe desconectado de la toma.	Encender el enchufe en la toma.
	Toma con mal contacto.	Corregir el defecto en la toma eléctrica.
	Falta de energía eléctrica, fusible de la residencia quemado o disyuntor desconectado	Aguardar retorno de la energía, cambiar fusible o encender el disyuntor.
	Tensión en la toma muy alta o muy baja (en ese caso, el compresor dará varios arranques sucesivos sin funcionar).	Instalar el estabilizador de tensión (no inferior a 1500 VA).
	Caída de energía eléctrica o oscilación de tensión.	Quite el tapón de la toma por 5 min. volviendo a conectarlo en la secuencia.
Si el Refrigerador no Hiela (Refrigeración Insatisfactoria)	Ajuste inadecuado del control de temperatura del compartimiento refrigerador.	Ajústelo correctamente, conforme El ítem “Control de Temperatura del Refrigerador”.
	Incidencia de luz solar directa u otras fuentes de calor próximo al Refrigerador.	Ver “Instalación - Elegir el Local
	Circulación del aire perjudicada.	Desobstruya las salidas de aire.
	Tiempo excesivo de puerta abierta.	Ábrala sólo el tiempo necesario.
	Paños/objetos sobre el condensador.	Retirar los objetos.
	Condensador sucio.	Efectuar limpieza conforme instrucciones.
Alimentos Congelando En el Compartimiento Refrigerador	Ajuste inadecuado del control de temperatura del compartimiento refrigerador.	Posicione correctamente el control de temperatura.
	Alimentos posicionados próximo a las salidas de aire.	Reposicione los alimentos.
	Alimentos muy húmedos.	Séquelos antes de almacenarlos.
	Ajuste inadecuado del control de circulación del aire.	Posicione el control para “congelador máximo”.
	Ajuste del botón de flujo de aire en la posición REFRIGERADOR MAX con la función TURBO encendida	Posicionar el botón control de flujo de aire en la posición NORMAL o CONGELADOR MAX cuando accionada la función TURBO
Alimentos Están Descongelando En el Compartimiento Congelador	Falta prolongada de energía eléctrica.	Los alimentos almacenados en el Congelador pueden no estar en condiciones de ser consumidos. Verifique el estado de cada uno de ellos.
	Cargamento excesivo del compartimiento Congelador.	Respecte la capacidad de congelación de su refrigerador.
	Refrigerador encendido recientemente.	Aguarde el enfriamiento del congelador.
Los Alimentos no Están Congelando Adecuadamente En el Compartimiento Congelador	Ajuste inadecuado del control de circulación del aire del compartimiento Congelador.	Posicione correctamente el control de circulación del aire para “congelador máximo”.
	Alimentos posicionados próximo a las salidas de aire.	Reposicione los alimentos.

Prováveis Causas/Correções

Humedad Excesiva en el Cajón de Frutas y Legumbres	Alimentos almacenados desembalados	Embálelos adecuadamente.
Si el Refrigerador Presenta Ruidos Anormales	Refrigerador encostado en la pared.	alejar de la pared, dejando 15 cm de holgura.
	Refrigerador desnivelado.	Ajustar los pies niveladores conforme instrucciones, dejando el Refrigerador perfectamente asentado en el piso.
	Ruido por circulación de aire.	Es un ruido normal característico del flujo de aire en sistemas de refrigeración Frost Free.

Olores en el Interior del Refrigerador

Los alimentos cocidos (ej. arroz, frijoles, entre otros), con alto tenor de grasa (ej. lacticinios, salami, jamón, entre otros) y ácidos (ex. vinagre, vino, cebolla, ajo, entre otros) exhalan olores que pueden contaminar otros alimentos y generar olores desagradables a lo largo del tiempo de uso de su refrigerador. El importante es tapar y/o embalar los alimentos acondicionados en los estantes/cajón de su producto. No conserve alimentos con fechas vencidas dentro del refrigerador.

Sudor en la Superficie Externa

Según la norma internacional ISO8561, los refrigeradores, freezers y combinados de uso doméstico no deben presentar flujo de agua en la superficie externa, pero, cuando instalados en locales con humedad relativa del aire arriba del 75% y con temperatura superior a 32ºC es normal que el Refrigerador presente condensación externa (sudor).

Ruidos Normales de Operación

Su Refrigerador en funcionamiento puede presentar un “chirrido”, principalmente cuando él esté con la puerta abierta. Este ruido se debe a la expansión del fluido refrigerante dentro del evaporador, lo que no representa defecto del Refrigerador.

El compresor puede generar un “ruido”. Esto es una característica de los compresores modernos que funcionan en velocidades mayores que los modelos antiguos, presentando mejor desempeño y menor consumo de energía.

La contracción y la dilatación de los componentes internos, debida a la variación de temperatura, puede generar pequeños crujidos en su Refrigerador. Debido al sistema de cierre de la puerta, pueden ocurrir ruidos y crujidos después de su cierre, por el súbito enfriamiento del aire interno.

Su Refrigerador, al encender o desconectar, puede presentar un crujido, que es perfectamente normal. Se trata del funcionamiento del termostato (Control de Temperatura)

Calentamiento en la Parte Trasera

Es normal que esta región presente temperatura elevada, pues en ella circula el fluido refrigerante en alta temperatura. Evite contacto con esta región del Refrigerador.

Cierre de la Puerta

Al cerrar la(s) puerta(s) del Refrigerador, habrá formación de vacío interno, dificultando la apertura, lo que es normal debido al perfecto cierre.

Por lo tanto, no fuerce la apertura. Aguarde algunos instantes antes de abrirla nuevamente.

7. Pistas y Consejos

Evite el contacto de cualquier tipo de aceite o grasa con las partes plásticas del Refrigerador, pues puede causar daños al su producto.
No lubrifique la bisagra de la puerta de su Refrigerador en hipótesis alguna para que no cause daños a las partes plásticas.
En caso de que usted almacene productos alimenticios o líquidos que absorben o transmiten olores muy fuertes con facilidad, guarde los alimentos en recipientes con tapas o embalados cuidadosamente.
No ponga botellas de vidrio, de plástico o latas cerradas en el compartimiento congelador, pues los líquidos aumentan de volumen cuando congelados. Estos recipientes pueden romper.
Evite congelar alimentos (peces, pollos, carnes bovinas, etc.) que no estén guardados en recipientes con tapas o embalajes cuidadosamente lacrados. De esta manera, se evita la transmisión de olores fuertes para el hielo formado en el congelador y para el agua deshelada, que se colecta externamente por el colector y con el transcurrir del tiempo se evapora.
Es importante que los alimentos sean retirados del congelador antes de efectuar el deshielo para evitar el mal olor en el agua del deshielo y también para evitar la deterioración de los alimentos.

Como Economizar Energía

1. En caso de falta de energía eléctrica, procure no abrir la puerta del Refrigerador. Eso garantirá que la temperatura interna sea mantenida por un tiempo mayor.
2. Mantenga la puerta de su refrigerador abierta sólo el tiempo necesario. Si la puerta no está debidamente cerrada, aumentará el consumo de energía y podrá ocurrir la formación excesiva de hielo.
3. No utilice toallas o plásticos para forrar los estantes de su Refrigerador y distribuya bien los alimentos para facilitar la circulación de aire frío entre ellos.

4. Nunca ponga alimentos calientes en el Refrigerador.
5. Jamás cuelgue ropas, paños u objetos en el condensador (parte trasera del Refrigerador), pues perjudica su funcionamiento y aumenta el consumo.

Almacenamiento de Alimentos

Para preservar las características de los alimentos o líquidos manténgalos en recipientes cerrados. Para verduras, legumbre y frutas colóquelos en bolsas plásticas y almacénelos en el cajón de legumbres y/o bandeja de frutas.

Seque los recipientes antes de ponerlos en el Refrigerador.
En caso de que usted almacene productos alimenticios o líquidos que absorban o transmitan olores muy fuertes con facilidad, guárdelos en recipientes con tapa o embalados cuidadosamente.

Transporte

En caso de que necesite transportar su Refrigerador en pequeños desplazamientos, inclínelo para tras o para uno de los lados con ángulo máximo de 30°.
En caso de que necesite transportar su Refrigerador en largos desplazamientos (ej.: cambio), muévalo en pie.

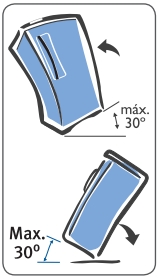

Congelación de Alimentos

Los productos que se congelarán deben ser frescos y limpios.
Embale los alimentos en porciones adecuadas al tamaño de su familia y que se puedan consumir de una sólo vez. Alimentos descongelados no deben ser congelados nuevamente.
No ponga alimentos calientes en el Freezer. Espere enfriar naturalmente antes de congelarlos.
Paquetes pequeños permiten una congelación rápida y uniforme.
Alimentos grasosos tienen un menor plazo de congelación. La sal también reduce el tiempo de almacenamiento de los alimentos.
Embale bien los alimentos asegurándose de que estén bien cerrados.
Nunca ponga alimento que se congelará en contacto con el alimento ya congelado, pues la temperatura del alimento congelado propende a aumentar.

Descongelación de Alimentos

Para descongelar carnes, peces y frutas manténgalos en el compartimiento refrigerador.
Trozos pequeños de carne pueden ser cocidos todavía congelados.
Se puede descongelar vegetales en agua ferviente.
Platos precocidos pueden ser calentados directamente en el horno desde que su embalaje sea adecuada.
Hornos de microondas son adecuados para descongelar todos los tipos de alimentos, dependiendo del tipo de embalaje. Siga las instrucciones del fabricante de su horno.

8. Informaciones Técnicas

FICHA DE INFORMACIONES TÉCNICAS CONFORME IRAM 2404-3:1998

Nombre o marca comercial del proveedor	ELECTROLUX
Identificación del modelo del proveedor	**RFE 38**
Tipo de aparato	Refrigerador/ Congelador - 7
Clasificación del modelo por su eficiencia energética (escala que abarca de A (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia)	**B**
Etiqueta ecológica	---
Consumo de energía	**290** kWh/año
Volumen útil del compartimiento de alimentos frescos (5°C)	**275 l**
Volumen útil del compartimiento de alimentos congelados	**48 l**
Clasificación por estrellas del compartimiento de alimentos congelados	★★
Mención "Sin escarcha" cuando sea procedente	Sin escarcha
Clase climática	Tropical - T
Ruido	**53** dB (A)

*** INFORMACIÓN CONFORME ISO 8561:1991**

INFORMACIONES TÉCNICAS CONFORME ISO 8561 (1995)/Amd. (1996)

Capacidad	**RFE 38**
Almacenamiento Refrigerador	**275 l**
Almacenamiento Freezer	**48 l**
Almacenamiento Total	**323 l**
Bruta Refrigerador	276.5 l
Bruta Freezer	48.5 l
Bruta Total	325 l
Deshielo del compartimiento refrigerador	Automático
Deshielo del compartimiento freezer	Automático
Altura mínima con pie nivelador	1590mm
Ancho del cuerpo	600mm
Ancho de las puertas	600mm
Profundidad con puerta cerrada	715mm
Profundidad con puerta abierta (incluye distancia mínima hasta la pared)	1398mm
Peso neto	54.5 kg
Potencia de la lámpara	15 W
Gas refrigerante	R134a

Anotación

Electrolux

69500343 Set/11 Rev.01